
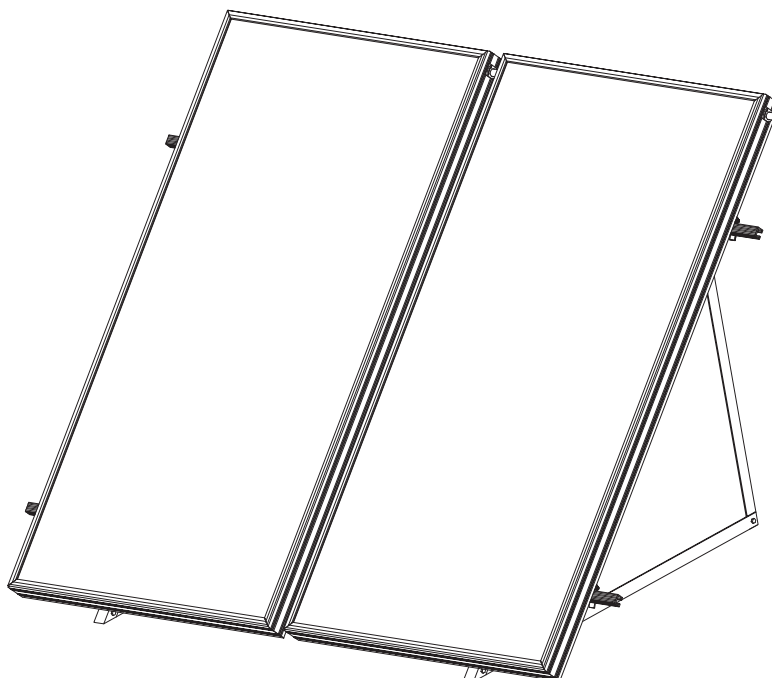



Zestaw montażowy na dach płaski do 2 kolektorów COSMOSUN Basic 2.51

SUNEX[®]

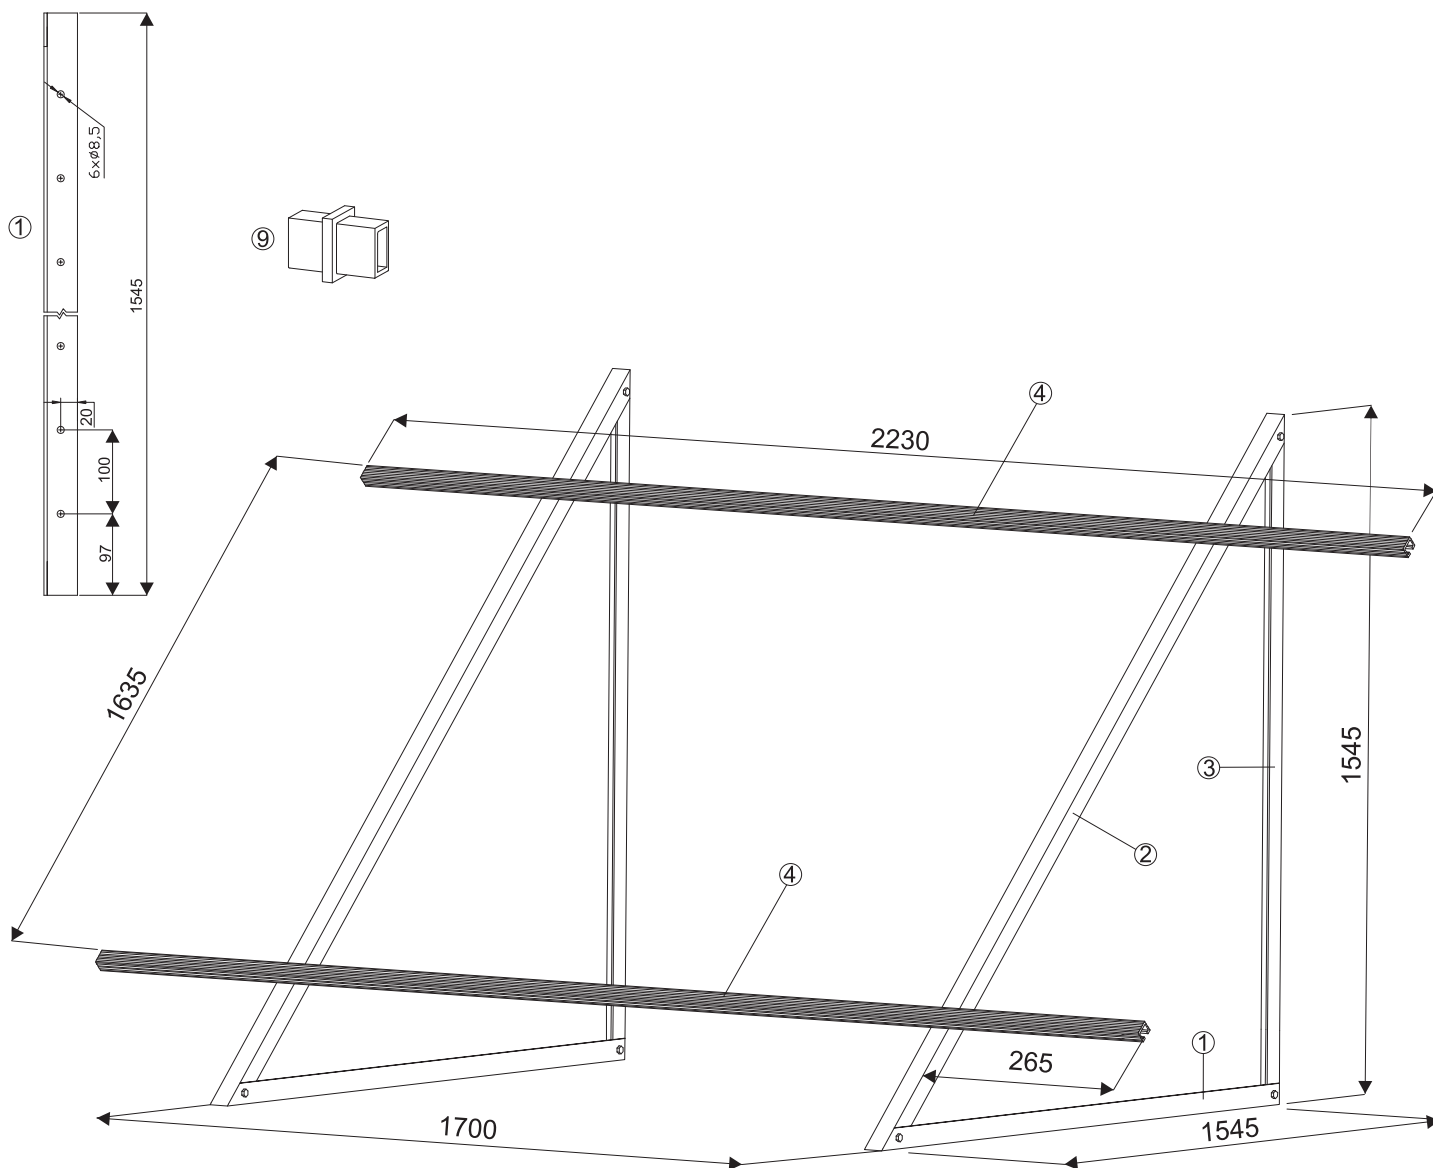



Wykaz elementów		
Poz.	Opis	Ilość
1	Podstawa trójkąta dł.1545mm (kątownik aluminiowy 40x40x4)	2 szt.
2	Belka wzmacniająca trójkąta dł.2184mm (kątownik aluminiowy 40x40x4)	2 szt.
3	Belka pionowa trójkąta dł. 1545mm (kątownik aluminiowy 40x40x4)	2 szt.
4	Belka pozioma aluminiowa L=2230mm	2 szt.
5	Wieszak kolektora dół	4 szt.
6	Wieszak kolektora góra	4 szt.
7	Śruba sześciokątna nierdzewna M8x20 + podkładka płaska + podkładka sprężysta + nakrętka	6 kpl.
8	Śruba młoteczkowa nierdzewna M8x20 + podkładka płaska + podkładka sprężysta + nakrętka	8 kpl.
9	Trzpień łączący*	2 szt.
10	Śruba zamkowa nierdzewna M10x30 + podkładka płaska + podkładka sprężysta + nakrętka	4 kpl.
* trzpień łączący ma zastosowanie przy wykorzystaniu zestawu jako rozszerzenie (patrz str. 6)		

1. Montaż konstrukcji składającej się z elementów ① ② ③, kompletu śrub ⑩ ⑦ i belek poziomych ④.

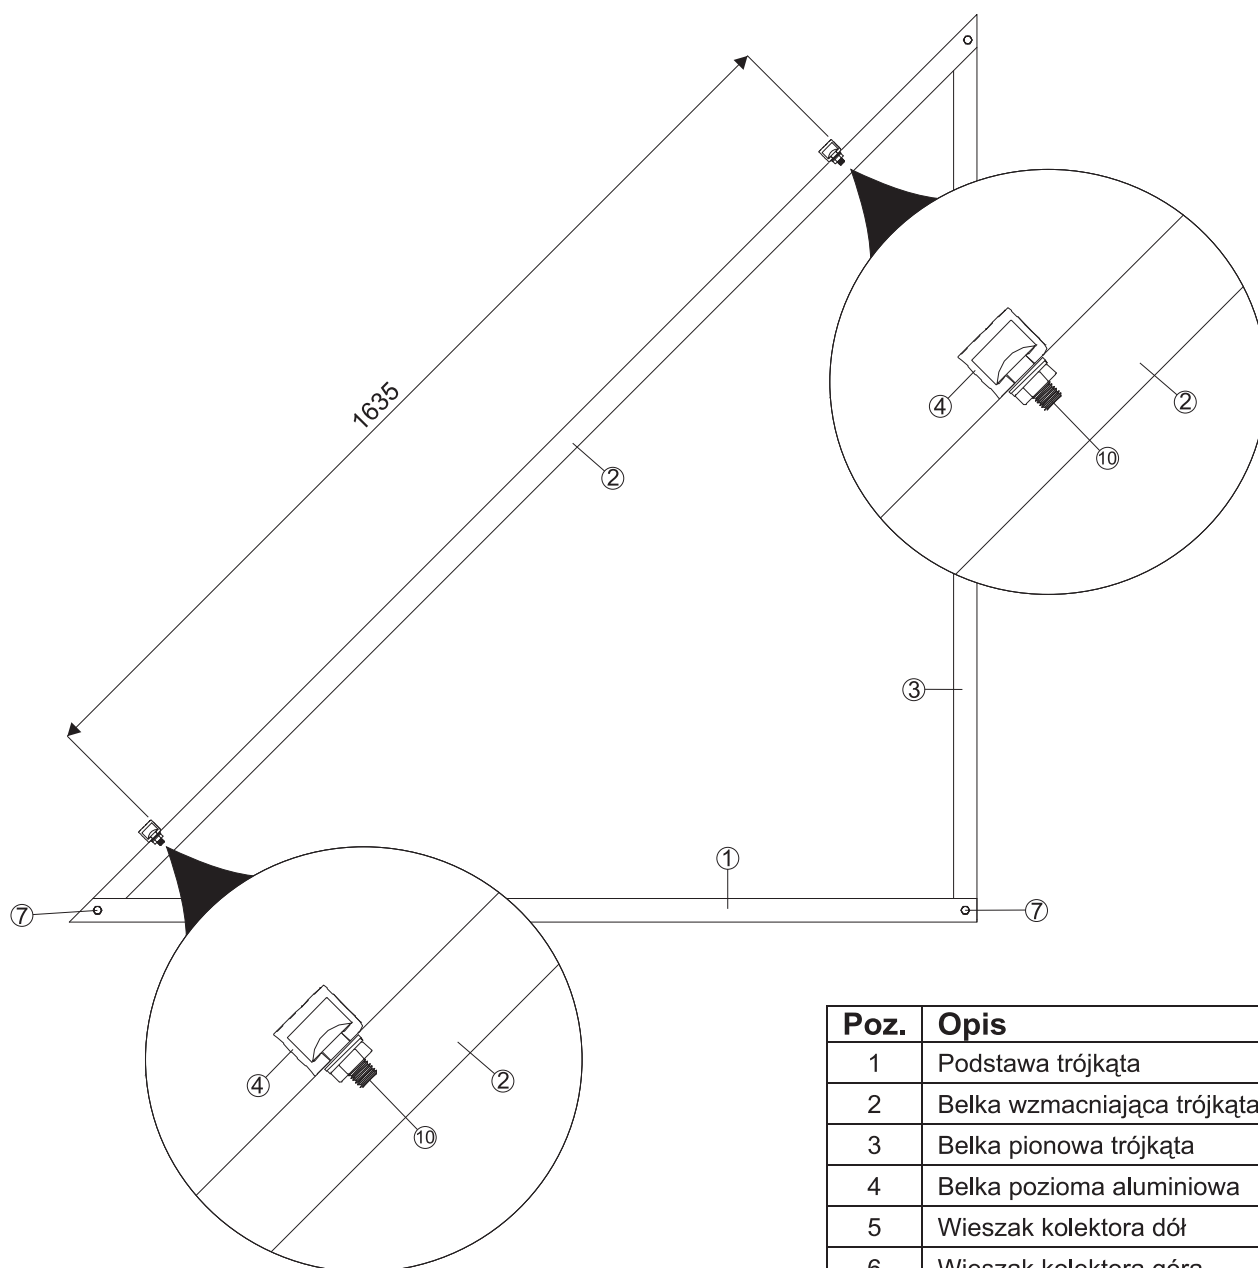


Poz.	Opis
1	Podstawa trójkąta
2	Belka wzmacniająca trójkąta
3	Belka pionowa trójkąta
4	Belka pozioma aluminiowa
5	Wieszak kolektora dół
6	Wieszak kolektora góra
7	Śruba sześciokątna nierdzewna M8x20 + podkładka płaska + podkładka sprężysta + nakrętka
8	Śruba młoteczkowa nierdzewna M8x20 + podkładka płaska + podkładka sprężysta + nakrętka
10	Śruba zamkowa nierdzewna M10x30 + podkładka płaska + podkładka sprężysta + nakrętka

2. Montaż wieszaków kolektora^⑤ ^⑥.

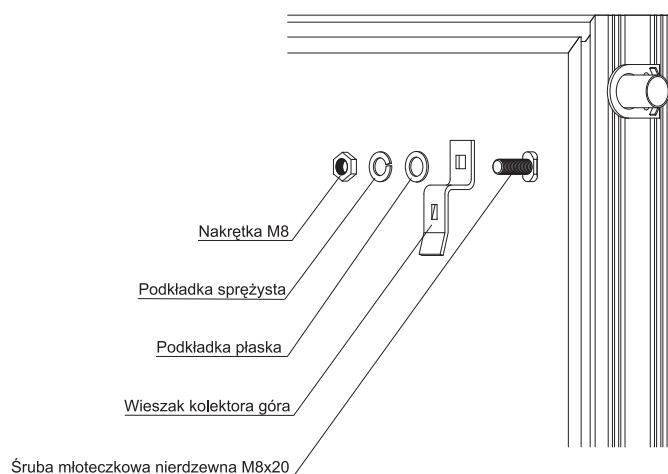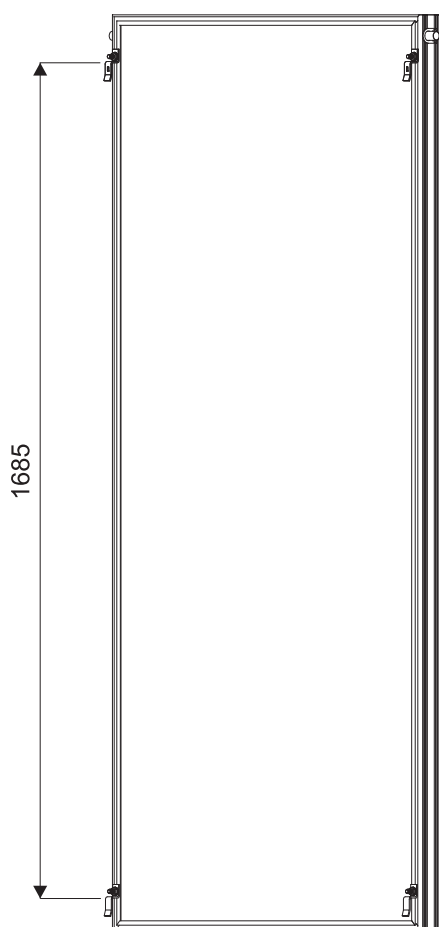


Zamocować wieszak górny używając śrub młoteczkowych M8x20 i lekko dokręcić.

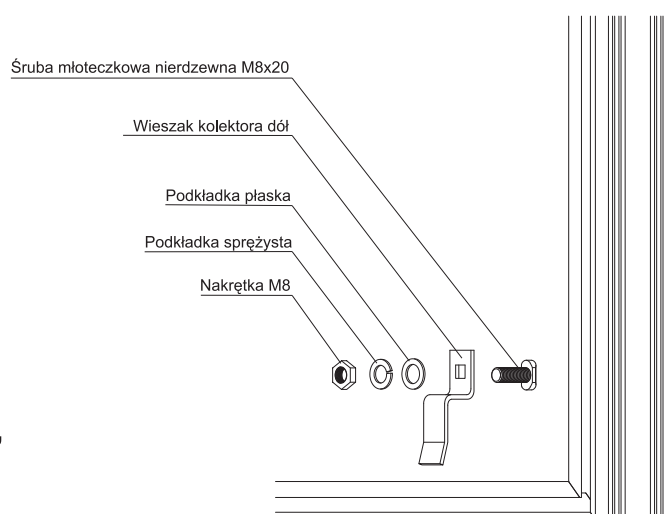


! Uwaga: Podczas montażu wieszaków, kolektora nie można opierać na szybie!

Zamocować wieszak dolny używając śrub młoteczkowych M8x20 i mocno dokręcić.

3. Montaż kolektora na belkach poziomych ④.

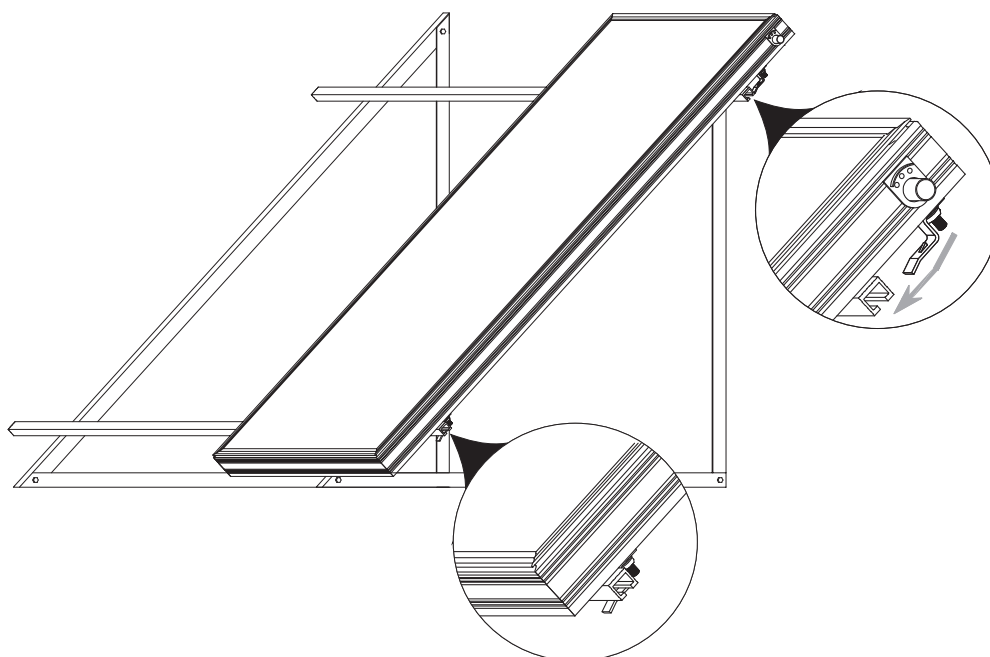


Ułożyć kolektor na belkach poziomych i opuścić górny wieszak po czym dokręcić go mocno.

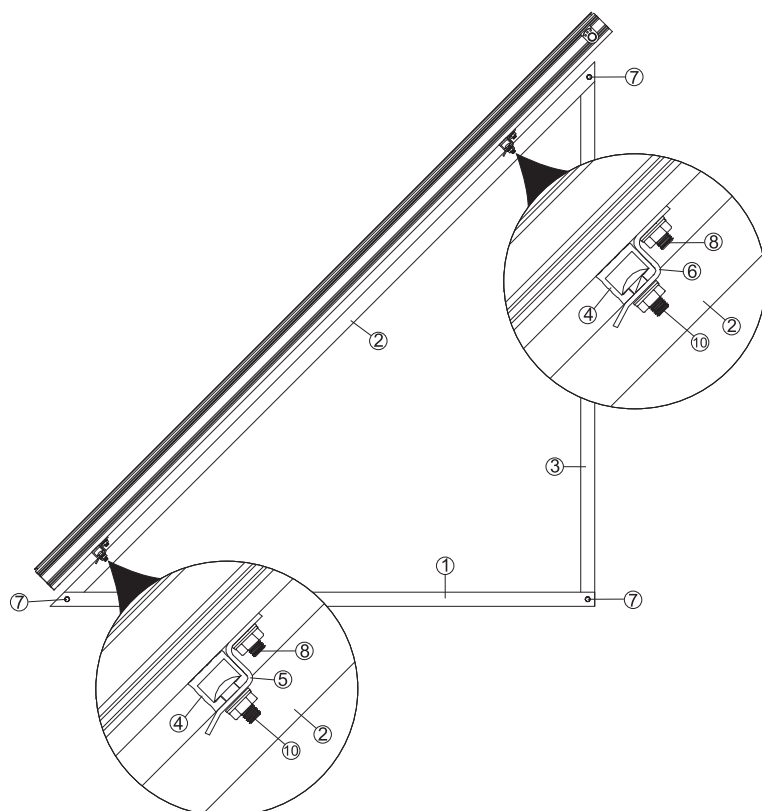

Poz.	Opis
1	Podstawa trójkąta
2	Belka wzmacniająca trójkąta
3	Belka pionowa trójkąta
4	Belka pozioma aluminiowa
5	Wieszak kolektora dół
6	Wieszak kolektora góra
7	Śruba sześciokątna nierdzewna M8x20 + podkładka płaska + podkładka sprężysta + nakrętka
8	Śruba młoteczkowa nierdzewna M8x20 + podkładka płaska + podkładka sprężysta + nakrętka
10	Śruba zamkowa nierdzewna M10x30 + podkładka płaska + podkładka sprężysta + nakrętka

4. Montaż zestawu rozszerzającego

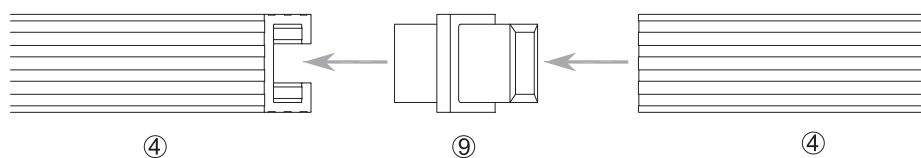

Wsunąć trzpień łączący ⑨ w belki poziome ④ zestawów montażowych.

